

LE CÔNE TÉLESCOPIQUE DE SÉCURITÉ



ENCOMBREMENT LIMITÉ

RAPIDITÉ DE MISE EN PLACE

VISIBILITÉ JOUR ET NUIT

**UTILISATION DANS TOUTES
LES SITUATIONS D'URGENCE**

**BANDES RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES
CLASSE 2 NORME EN 471**

Facilité de stockage :

Hauteur 50 cm - plié : 5,5 cm - poids : 1,8 kg

Hauteur 75 cm - plié : 8 cm - poids : 3,6 kg

Balilage de jour : fluo orange

Balilage de nuit : 2 bandes rétro-réfléchissantes
haute performance et un éclairage par LED
se diffusant sur toute la surface du cône,
interrupteur de mise en marche fixe
ou clignotante.



LED
Amovible 2 positions
Clignotante ou fixe



**Facilité de transport
et de protection du cône
dans sa housse plastique**



Base pleine teintée dans la masse avec système d'éclairage

SECTEURS D'ACTIVITÉ

POMPIERS

TRAVAUX PUBLICS

TRANSPORTS

DÉPANNEURS

ASTREINTES

AMBULANCIERS

AVIATION...



DESCRIPTIF TECHNIQUE

CÔNE 50 cm

MATIÈRES :

SOCLE POLYPROPYLÈNE
CAOUTCHOUC
CÔNE NYLON IGNIFUGÉ

BANDES:

HAUTE RÉFLEXION
CLASSE 2 + 300 M
NORMES CE
EN 471

POIDS : 1800 Grs

ALIMENTATION :
2 PILES AAA 1,5 v

HAUTEUR 50 CM
PLIÉ 5,5 CM

CÔNE 75 cm

MATIÈRES :

SOCLE POLYPROPYLÈNE
CAOUTCHOUC
CÔNE NYLON IGNIFUGÉ

BANDES:

HAUTE RÉFLEXION
CLASSE 2 + 300 M
NORMES CE
EN 471

POIDS : 3600 Grs

ALIMENTATION :
2 PILES AAA 1,5 v

HAUTEUR 75 CM
PLIÉ 5,5 CM

LAMPE FLASH

ALIMENTATION :

2 PILES AA LR6 1,5 v
SANS CADMIUM
NI MERCURE

DURÉE

DE FONCTIONNEMENT:
ENVIRON 300 HEURES

POIDS : 75 G

Les circuits électriques des cônes sont réalisés selon la directive RoHS*

*la directive RoHS traite de la limitation d'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électronique.

Par une simple manipulation le cône passe de 6 cm à 50 ou 75 cm selon le modèle




Retourner le cône, appuyer une fois sur le bouton noir le cône s'allume, appuyer une deuxième fois et le cône clignote.

Pour déplier le cône, maintenir avec une main le socle et tirer avec l'index sur l'extrémité du cône.


Pour replier le cône, faire glisser avec les deux mains la base du cône dans son socle.

Appuyer une fois sur le bouton noir sous le cône pour l'éteindre.

CÔNE 50 cm

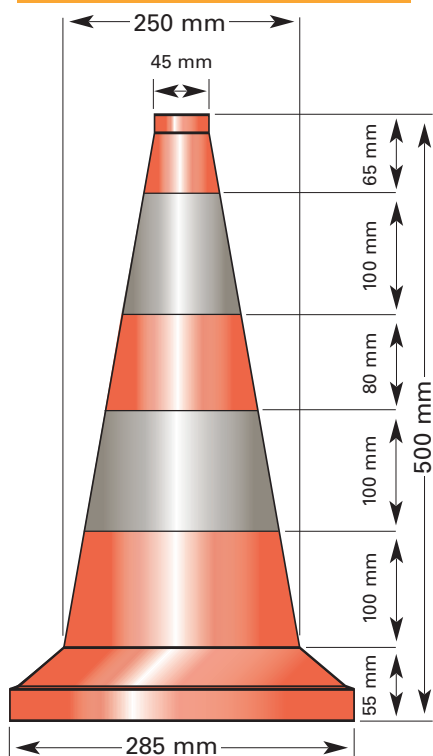

CÔNE 75 cm

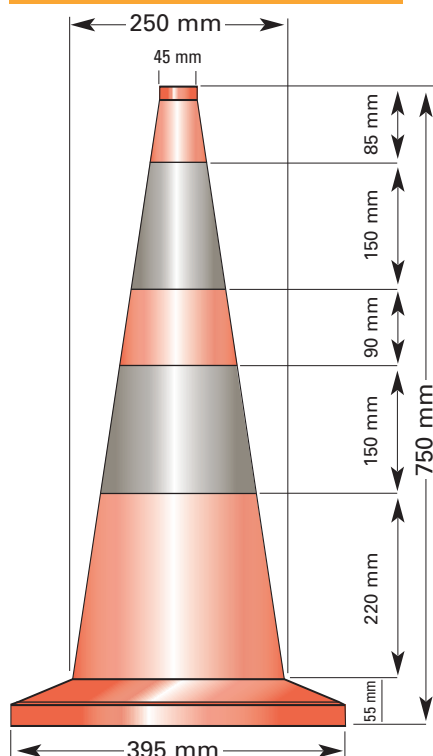

LAMPE FLASH

